


# Retro High skyllemekanisme

# LAVABO®

Varenr.: 754590 & 754591  
Passer til: 321301, 321301BS, 321301P, 321301PBS,  
321305, 321305BSM, 321305P & 321305PBSM

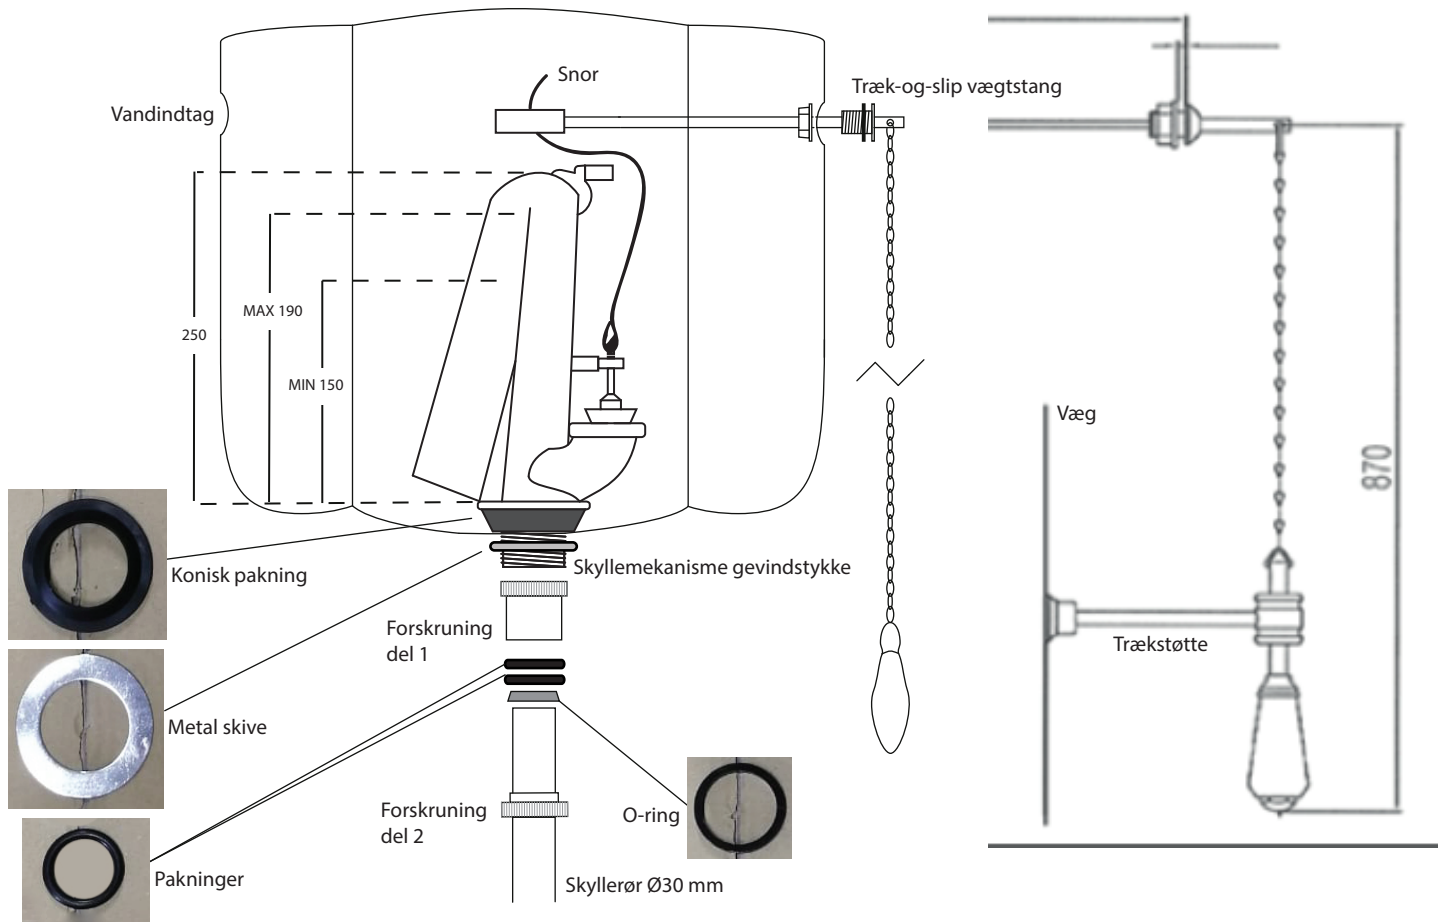

Monter skyllemekanismen i cisternen ved at:

1. Montere den koniske pakning på skyllemekanismens gevindstykke
2. Skyllemekanismen placeres i hullet i cisternen
3. Metal skiven monteres på skyllemekanismens gevindstykke under cisternen
4. Forskruningen del 1 spændes på skyllemekanismens gevindstykke

Fastgør træk-og-slip vægtstangen til et af sidehullerne (valgfrit) i cisternen og tilslut det derefter til skyllemekanismen ved hjælp af den medfølgende snor.

Monter fyldeenheten (ikke vist på tegningen) i vandindtagshullet i siden af cisternen.

Fastgør cisternen til væggen. Dyvler og bolte er IKKE en del af leverancen.

Fastgør trækstøtten til væggen og sørg for, at kæden er lodret.

Monter pakninger og O-ring på skyllerøret (ligger i en kasse), skyd røret op forskrunding del 1 og spænd herefter del 2 fast på del 1.

Skyllerørene fastgøres til væggen med de medfølgende beslag.

Skyl vandrøret igennem, inden vandet tilsluttes til fyldeenheten. Dette for at undgå smuds i skyllemekanismen.

Test nu skyllet.