

Montering af beslagsæt


Varenr.:

329001 SW-rør
329004 SW 90°-rør
329003 S-rør

LAVABO®

S-rør, SW-rør eller SW 90°-rør fikseres på væggen og i gulvet med det medfølgende beslagsæt, inden toilettet skydes ind i røret.

Det er vigtigt, at montere det medfølgende beslagsæt på afløbsrøret.

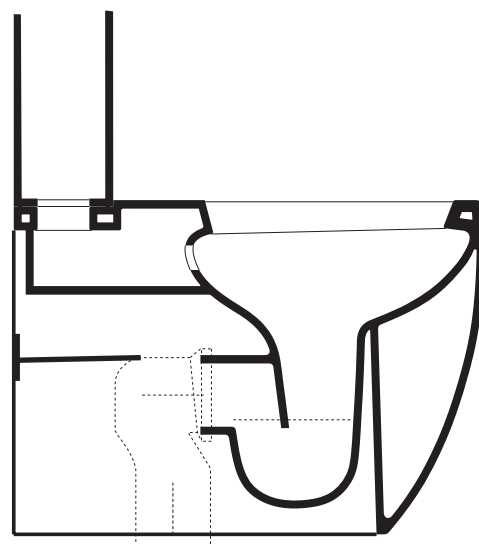

1. Monter røret i gulvafløbet
2. Fastgør røret mod væggen med beslagsættet
3. Afmonter den sorte gummilæbe
4. Afkort, hvis nødvendigt røret til den ønskede længde
5. Monter gummilæben igen på røret
6. Skub toilettets afløbsrør ind i røret

